MODELO 6003 MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad para el cargador de baterías que ha comprado. Puede necesitar referirse a ellas en una fecha posterior.
- 2. **PRECAUCIÓN.** Para reducir el riesgo de heridas, cargue sólo baterías recargables de ácido de plomo. Otro tipo de baterías pueden quemarse causando heridas y daños personales.
- 3. No exponga el cargador a la lluvia o nieve a no ser que se especifique en la unidad.
- 4. El uso de un cable no recomendado o vendido por el fabricante del cargador de baterías puede causar riesgo de fuego, shock eléctrico o heridas a personas.
- 5. Para reducir el riesgo de dañar el enchufe o el cable, tire del enchufe en lugar del cable al desenchufar el cargador.
- 6. Asegúrese de que el cable está colocado de manera que no pueda pisarse o sufrir daño alguno.
- 7. Un alargador no debe usarse a no ser totalmente necesario. El uso de un alargador incorrecto puede causar riesgo de fuego o shock eléctrico. Si se utiliza un alargador, asegúrese:
 - a. Que las terminales del enchufe del alargador sean del mismo número, tamaño y forma que las del enchufe del cargador.
 - b. Que el alargador esté en buenas condiciones eléctricas.
 - c. Si la longitud del alargador es menor de 25 pies, use un cable de 16 AWG. Si es de 50 pies 12 AWG, 100 pies 10 AWG, 150 pies 8 AWG.
- 8. No utilizar el cargador con un cable o enchufe dañado -Cámbielos inmediatamente.
- 9. No utilice el cargador si ha sido dañado de alguna manera; llévelo a un servicio técnico especializado.
- 10. No desarme el cargador a no ser que esté capacitado para reparar componentes eléctricos. Si no es así, llévelo a un servicio técnico especializado. Un reensamblaje incorrecto puede causar riesgo de fuego o shock eléctrico.
- 11. Para reducir el riesgo de shock eléctrico desenchufe el cargador antes de proceder a limpiarlo o repararlo. Apagando los controles no se reducirá el riesgo.

12. ATENCIÓN - RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS

- a. TRABAJAR CERCA DE UNA BATERÍA DE ÁCIDO DE PLOMO ES PELIGROSO. LAS BATERÍAS, DURANTE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL, GENERAN GASES EXPLOSIVOS. POR ESTA RAZÓN, ES DE GRAN IMPORTANCIA QUE CADA VEZ QUE VAYA A UTILIZAR EL CARGADOR LEA ESTE MANUAL Y SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
- b. Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones y las publicadas por el fabricante de la batería y de cualquier equipo que utilice cerca de ella.

13. PRECAUCIONES PERSONALES

- a. Siempre debe haber alguien lo suficientemente cerca para acudir en su ayuda cuando trabaje cerca de una batería de ácido de plomo.
- b. Tenga siempre cerca suficiente agua y jabón por si el ácido de la batería contactase su piel, ropa u ojos.
- c. Lleve siempre protección para los ojos y ropa. Evite frotarse los ojos mientras trabaja cerca de la batería de ácido de plomo.
- d. Si el ácido de la batería contacta su piel o ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el ácido contacta sus ojos lávelos inmediatamente con agua corriente fresca durante al menos 10 minutos y obtenga atención médica.
- e. NUNCA fume o produzca chispas o llamas cerca de la batería o del motor.
- f. Sea muy cuidadoso para evitar que una herramienta de metal caiga encima de la batería. Podría causar una chispa o un cortocircuito en la batería u otras partes eléctricas que podrían causar una explosión.
- g. Quítese todos los objetos personales como anillos, pulseras, cadenas y relojes cuando trabaje con una batería de ácido de plomo. Una batería de ácido de plomo puede causar una corriente de cortocircuito lo suficientemente alta para fundir un anillo causando graves quemaduras.
- h. Útilice el cargador sólo para cargar baterías de ácido de plomo. No está preparado para suministrar potencia a sistemas eléctricos de bajo voltaje que no sean una aplicación del automóvil. No utilice el cargador de baterías para cargar las pilas que se utilizan en los aparatos del hogar. Estas pilas se pueden quemar causando heridas a personas y daños a la propiedad.
- i. NUNCA cargue una batería congelada.

14. PREPARANDO PARA CARGAR

- a. Si es necesario quitar la batería del vehículo para cargarla, desconecte siempre la terminal a tierra primero. Asegúrese de que todos los accesorios del vehículo estén apagados de manera que no puedan causar un puente.
- b. Asegúrese de que la zona alrededor de la batería se encuentra bien ventilada mientras se carga la batería, también puede disiparse el gas utilizando un trozo de cartón como ventilador.
- c. Limpie las terminales de la batería. Tenga cuidado de que la corrosión no contacte sus ojos.
- d. Añada agua destilada en cada celda hasta que el ácido de la batería alcance el nivel especificado por el fabricante. Esto ayuda a purgar el excesivo gas de las celdas. No las rellene demasiado. Para una batería sin tapones de celdas, siga cuidadosamente las instrucciones de recarga del fabricante.
- e. Léase todas las precauciones específicas del fabricante de la batería tales como quitar o no los tapones de las celdas cuando se cargue la batería y los niveles recomendados de carga.
- f. Determine el voltaje de la batería consultando el manual del vehículo y asegúrese que el selector de voltaje del cargador está en la posición correcta. Si el cargador tiene un nivel de carga ajustable, empiece cargando la batería en el nivel más bajo.

15. COLOCACIÓN DEL CARGADOR

- a. Coloque el cargador tan lejos de la batería como lo permitan los cables DC.
- b. Nunca coloque el cargador encima de la batería que se está cargando; los gases de la batería corroerán y dañarán el cargador.
- c. Nunca permita que el ácido de la batería caiga en el cargador.
- d. No utilice el cargador en un área cerrada o con poca ventilación
- e. No coloque la batería encima del cargador.

16. PRECAUCIONES PARA LA CONEXIÓN DC

- a. Conecte y desconecte las pinzas DC únicamente después de apagar todos los interruptores del cargador y de desenchufar el cable AC. Nunca permita que las pinzas se toquen.
- b. Conecte las pinzas a las terminales de la batería girándolas varias veces para asegurar una buena conexión. Esto hace que las pinzas no resbalen y reduce el riesgo de chispa.

17. SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERÍA ESTÁ INSTALADA EN EL VEHÍCULO. UNA CHISPA CERCA DE LA BATERÍA PUEDE CAUSAR LA EXPLOSIÓN DE LA MISMA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHISPA CERCA DE LA BATERÍA:

- a. Coloque los cables AC y DC de manera que no puedan ser dañados por el capó, puertas u otras partes móviles del motor.
- b. Manténgase alejado de aspas de ventilador, correas y otras partes que pueden causar daños a personas.
- c. Compruebe la polaridad de las terminales de la batería. La terminal POSITIVA (POS, P,+) tiene normalmente un mayor diámetro que la terminal NEGATIVA (NEG, N, -).
- d. Determine qué terminal de la batería está conectada a tierra (al chasis). Si la terminal negativa está conectada al chasis (como la mayoría de los vehículos), ver apartado E. Si la terminal positiva está conectada al chasis, ver apartado F.
- e. Para un vehículo con la terminal negativa conectada a tierra, conecte la pinza POSITIVA (ROJA) del cargador de baterías a la terminal POSITIVA (POS, P, +) de la batería. Conecte la pinza NEGATIVA (NEGRA) al chasis del vehículo, a un metal de gran calibre o al bloque del motor lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, conducto de gasolina o láminas de metal.
- f. Para un vehículo con terminal positiva a tierra, conecte la pinza NEGATIVA (NEGRA) del cargador de baterías a la terminal NEGATIVA (NEG, N, -) de la batería. Conecte la pinza POSITIVA (ROJA) al chasis del vehículo o al bloque del motor lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, conductos de gasolina o láminas metálicas. Conéctela a una parte metálica de gran calibre o al bloque del motor.
- g. Cuando desconecte el cargador, apague los interruptores, desenchufe el cable AC, desconecte la pinza del chasis del vehículo y quite la pinza de la terminal de batería.
- h. Consulte el manual de instrucciones para obtener la duración de la carga.

18. SIGA ESTOS PASOS CUANDO LA BATERÍA ESTÉ FUERA DEL VEHÍCULO. UNA CHISPA FUERA DE LA BATERÍA PUEDE CAUSAR SU EXPLOSIÓN. PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHISPA CERCA DE LA BATERÍA:

- a. Compruebe la polaridad de las terminales de la batería. La terminal POSITIVA (POS, P, +) de la batería tiene normalmente un mayor diámetro que la NEGATIVA (NEG. N. -).
- b. Conecte un cable de batería aislado de 24 pulgadas de largo y de 6 AWG de calibre a la terminal NEGATIVA (NEG, N -) de la batería.
- c. Conecte la pinza POSITIVA (ROJA) del cargador a la terminal POSITIVA (POS, P, +) de la batería.
- d. Colóquese usted mismo y las terminales libres de los cables lo más lejos posible, entonces conecte la pinza NEGATIVA (NEGRA) del cargador a la terminal libre del cable.
- e. No esté de cara a la batería cuando efectúe la conexión final.
- f. Cuando desconecte el cargador hágalo siempre de forma inversa al procedimiento de conexión y quite la primera conexión estando lo más lejos posible de la batería.
- g. Una batería marina (barco) debe ser quitada y cargada en la costa. Para cargarla a bordo se requiere un equipo diseñado especialmente para uso marino.

19. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA Y CONEXIÓN AC

El cargador debe estar conectado a tierra para reducir el riesgo de shock eléctrico. El cargador está equipado con un cable y enchufe diseñados para tal conexión. El enchufe debe estar conectado a una toma que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

PELIGRO. Nunca cambie el cable o enchufe AC provisto en el cargador. Si no se adapta a la toma de corriente, haga que un electricista cualificado la cambie. Una conexión incorrecta puede causar un shock eléctrico. El cargador de baterías utiliza 120 voltios y tiene un enchufe como el de la ilustración A. Un adaptador temporal, como el de la figura C, puede ser utilizado para conectar ese enchufe a una toma de dos polos, como se muestra en la figura B hasta que el electricista cualificado cambie dicha toma de corriente.

TERMINAL DE TIERRA

(TOMA DE CORRIENTE)

(A)

METODOS DE ENSAMBLAJE A TIERRA

ADAPTADOR

CUBIERTA DE
LA TERMINAL
DE TIERRA

(B)

PATILLA VERDE PARA
LA CONEXION A LA
TERMINAL DETIERRA

PELIGRO. Antes de utilizar el adaptador como se muestra

asegúrese de que el tornillo central de la toma de corriente esté conectado a tierra. La patilla verde del adaptador debe estar conectada a tierra. Si es necesario cambie el tornillo de la tapa de la toma de corriente por uno más largo para asegurar que la patilla haga una buena conexión a tierra.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Conecte el mango a la parte de atrás del cargador usando los cuatros tornillos Phillips provistos.

Conecte la pata frontal a la base usando los cuatro tornillos provistos.

Para colocar las ruedas en la base, meta las ruedas con la parte exterior mirando hacia afuera.

Ponga la barra a través de la base. Repita por el otro lado. Ponga un tornillo al final de la barra con un martillo.

20. PERÍODO DE CARGA

El tiempo aproximado para cargar totalmente la batería, depende del número de amperios-hora (AH) suministrados a la batería. Los AH se determinan multiplicando el número de horas por el número de amperios suministrados por la batería y normalmente están indicados en la misma. Por ejemplo, si la carga se conecta a una batería que suministra 7 amperios por un período de 5 horas, la batería habrá suministrado 35 AH. El tiempo aproximado de recarga se calcularía entonces dividiendo los 35 AH suministrados por la batería por el amperaje de carga del cargador. Para permitir que se cargue del todo, añadir un 25% del tiempo de carga.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- * LUZ ROJA INTERMITENTE Indica que la unidad está funcionando con corriente alterna y que la batería no está conectada.
- * LUZ ROJA CONTINUA Indica que la unidad está funcionando con corriente alterna y que la batería está conectada.
- * LUZ VERDE CONTINUA Indica una conexión correcta. Si cuando se conecta la batería, la luz verde no se enciende, verifique que haya una polaridad adecuada o si hay malas conexiones. Si el voltaje de la batería es menor de 2 voltios, la luz verde no se encenderá.
- * LUZ VERDE INTERMITENTE Indica que se ha completado la carga y que la batería está en el modo de reserva
- LUZ AMARILLA CONTINUA Indica que la batería se está cargando.
- * LUCES VERDE Y AMARILLA ALTERNADAS Baterías inundadas solamente. Indica la primera etapa del proceso de recuperación de una descarga profunda.
- * LAS TRES LUCES ESTÁN ENCENDIDAS CONTINUAMENTE Indican que la unidad no está cargándose y que se ha detectado que la batería está baja.
- * PANTALLA DIGITAL Indica el tipo de la batería, ya sea batería de agua (FLOODED) o batería seca (SEALED), el voltaje (VOLTAGE) y porcentaje de carga (CHARGE RATE) de la batería, de 15 a 6, al cargar la batería. Indica la palabra sulfatada (SULFATED), al estar en la modalidad de descarga excesiva. Indica las palabras quitar la batería (REMOVE BATTERY) cuando la batería ha terminado de cargarse. Indica las palabras batería baja (WEAK BATTERY) si la batería ha dejado de cargarse debido a que ya no acepta más carga o si la prueba no es satisfactoria después de la carga.

NOTAS:

DEMORA DE CUATRO SEGUNDOS – El cargador verifica que la polaridad de la batería sea la correcta para evitar que eche chispas. Al estar conectada correctamente, la luz verde se encenderá por cuatro segundos antes de que se encienda la luz amarilla.

RECUPERACIÓN DE DESCARGA PROFUNDA – Si el cargador determina que una batería está profundamente descargada, tratará de recuperar la misma con un programa destinado a mejorar la aceptación de la carga. Debido a los niveles de voltaje requeridos para la recuperación, este programa no se incluye para las baterías herméticas.

BATERÍAS VRLA – Todas la baterías herméticas son baterías reguladas por válvulas. Son de dos tipos: elemento de gel o manta de fibra de vidrio absorbente (AGM por sus siglas en inglés). Las baterías AGM tienen restricciones de limitación de voltaje durante la carga para evitar el desprendimiento de gases ya que su construcción hermética impide reaprovisionar el electrolito. Nunca cargue una batería VRLA con el selectro en la posición INUNDADA.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL – Por razones de seguridad, el cargador está diseñado para tener un voltaje de salida de cero si no hay una batería conectada a las tenazas. Por lo tanto, las tenazas deben detectar una corriente de al menos 2.0 voltios para comenzar la carga. Se ha proporcionado el interruptor momentáneo encendido manual (MANUAL START) para poder cargar baterías con cargas de menos de 2.0 voltios. La corriente de salida estará al máximo al oprimir el interruptor y quedará encendida hasta dejar de oprimir el interruptor. Hay que dejar el interruptor oprimido hasta que el voltaje indicado en la pantalla sea de 7 a 10 voltios, después hay que dejar de oprimir el interruptor. Es posible que haya que llevar a cabo este procedimiento varias veces antes de que comience la carga automática.

PRECAUCIÓN – Conectar la batería con la polaridad invertida y oprimir el interruptor encendido manual (MANUAL START) podría dañar el cargador y podría causar que explosione la batería. Asegúrese siempre de que la batería esté conectada correctamente antes de oprimir el interruptor encendido manual (MANUAL START). Si es posible, use un voltímetro para verificar que la batería tenga una carga de menos de 1 voltio antes de oprimir el interruptor. Deje de oprimir el interruptor inmediatamente si la unidad echa chispas. Lea la sección de IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD de este manual.


PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN:

- 1. Coloque el selector en la posición donde coincida con el tipo de batería que se esté cargando.
- Conecte el cable de corriente alterna al enchufe. Ponga el interruptor (POWER) en la posición encendido (ON). La luz roja se encenderá intermitentemente y la pantalla tendrá el siguiente mensaje: voltaje de la batería (BATTERY VOLTAGE) 00.000.
- Conecte la tenaza NEGRA al polo negativo (-) y la tenaza ROJA al polo positivo (+). La luz verde se encenderá por cuatro segundos y el voltaje de la batería aparecerá en la pantalla. Lea la sección de PREPARANDO PARA CARGAR, bajo el título IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD de este manual.
- 4. La luz AMARILLA se encenderá cuando se apague la luz VERDE y entonces comenzará la carga. El voltaje, tipo de la batería y el porcentaje de la carga aparecerán en la pantalla digital.
- 5. Al estar realizando una carga en la modalidad de batería de agua (FLOODED) y si la batería tiene una carga excesivamente baja, las luces AMARILLA y VERDE se encenderán alternadamente por 1 minuto aproximadamente. La pantalla digital indicará la modalidad de carga sulfatada (SULFATED).
- 6. La función de carga se desactivará si la batería no aceptara más carga después de una cantidad de tiempo razonable. La pantalla digital indicará el mensaje batería baja (BATTERY WEAK) y las tres luces estarán encendidas continuamente.
- 7. El tiempo de carga dependerá del tamaño y la condición de la corriente acumulada de la batería. Se ha determinado un tiempo de 60 minutos de carga para las baterías normales y de 70 minutos para las baterías descargadas excesivamente.
- Al terminar la carga sonará un pitido y la pantalla digital indicará el mensaje quitar la batería (REMOVE BATTERY). Entonces se encenderá la luz VERDE intermitentemente.
- 9. Si la prueba final después de cargar la batería indica que no es satisfactoria, sonará el pitido y la pantalla digital indicará el mensaje batería baja (BATTERY WEAK).

NOTAS SOBRE CÓMO CARGAR BATERÍAS EXCESIVAMENTE BAJAS:


- a. No todas las baterías profundamente descargadas pueden recuperarse.
- b. La mayoría de las baterías bajas serán detectadas durante la carga. Sin embargo, algunas baterías cargadas después de que han estado excesivamente bajas mantendrán un voltaje de circuito abierto aceptable, pero tendrán una capacidad reducida al usarlas. Siempre haga una prueba de uso o ponga a prueba una batería para determinar si su capacidad CCA cae dentro del 80% del valor indicado.
- c. Es posible cargar algunas baterías excesivamente bajas, pero podrían no quedar lo suficientemente cargadas durante los 70 minutos del tiempo de carga máximo como para ponerlas en servicio. Póngala ya sea en un cargador apropiado para terminar la carga, tal como el modelo AEC 9410 ó 9420 o permita que la batería se enfríe y vuelva a cargarla con este cargador.

DIAGRAMA DE CABLES

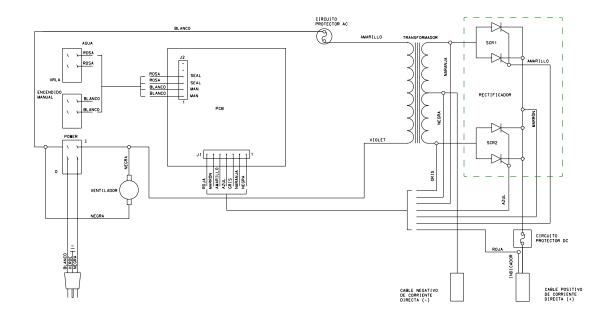

PARTES DE REPARACIÓN

| Item Description | | |
|------------------|--|--------|
| 1 | Pata Frontal | 605183 |
| 2 | Barra con tuercas | 610052 |
| 3 | Ruedas con tuercas (2) | 610849 |
| 4 | Rectificador con equipo de cableado | 610948 |
| 5 | Transformador | 610949 |
| 6 | Hélice del ventilador | 610189 |
| 7 | Motor del ventilador con aspas de ventilador | 610190 |
| 8 | Circuito protector AC | 610920 |
| 9 | Circuito protector DC | 610536 |
| 10 | Interruptor, batería de agua/VRLA o de encendido (1) | |
| 11 | Interruptor, encendido manual (1) | 610954 |
| 12 | Cordón AC | 610951 |
| 13 | Terminales Laterales Adaptador (1) | 610181 |
| 14 | Cable positivo de corriente directa | 610952 |
| 15 | Cable negativo de corriente directa | 610953 |
| 16 | Pinzas (1 par incluyen mordazas) | 6202 |
| 17 | Set de Mordazas (repara una pinza) | 6204 |
| 18 | Tablero de circuitos | |
| | | |

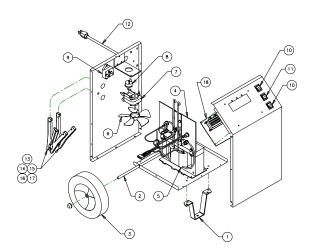

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.

Las pinzas corroídas deben ser reemplazadas. piezas corroídas deben ser reemplazadas. Piezas corroídas pueden producir malas conecsiones y puede ser peligroso. Mirar la lista de piezas por el cordón de DC. Cualquier reparación o mantenimiento de esta unidad que lleve con sigo desarmar la cabina debe ser hecho por una persona qualificada. Una recostruccion incorrecta puede resultar en peligro de descarga eléctrica cuando la unidad es usada consecuentemente.

ASSOCIATED EQUIPMENT CORPORATION 5043 FARLIN AVENUE ST. LOUIS, MO 63115

W2175 Rev. 06/01 027-0681

Illustration list 27-681S.man 6003 - spanish

| fig | filename | filename-dwg | description | |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|
| 1 | plug-esp.plt | plug_esp.dwg | grounding plug - spanish | |
| 2 | 27-681a.plt | 27-681a.dwg | assembly view | |
| 2 | 27-658s.plt | 27-681ws.dwg | wiring diagram 6003 - spanish | |
| 3 | 27-681.plt | 27-681.dwg | exploded view 6003 | |
| document lisiting 027-0681 | | | | |

| doc | filename | description | |
|-----|-------------|--------------|--------------|
| 1 | 27-681e.man | 6003 english | pages 1 - 4 |
| 2 | 27-681f.man | 6003 french | pages 5 - 8 |
| 3 | 27-681s.man | 6003 spanish | pages 9 - 12 |

Do not combine the three sub-documents into one master document. The file size becomes unmanagable.

The english and french sections in this document were partially taken from the 027-0551 manual filename - 27-551.man

Revision record:

11/00 first printing
06/01 Change manual start switch paragraph, 2 volts must be present at clamps was 1 volt. On model 6003, repair parts, at item 18 removed "w/shield".